


Effex Design -saunapaneelien helppo asennettavuus

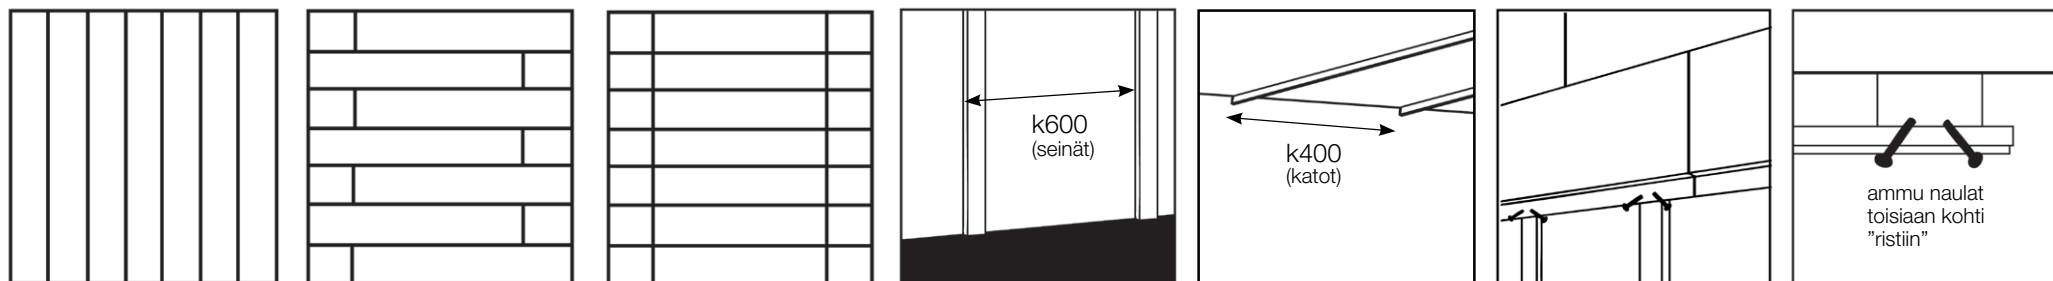

Ennen asennusta

- Tarkista ostamasi tuotteet. Ilmoita mahdollisista virheistä jälleenmyyjällesi ennen asennusta.
- Tasaannuta levyt asennettavaan ilmankosteuteen ja lämpötilaan avaamalla paketit osittain noin 4-7 vuorokautta ennen asennusta.
- Tuote ei sovellu käytettäväksi kattolämmityksen yhteydessä.
- Tee isot pinnat samasta valmistuserästä.

Suunnittele asennus

- Mittaa asennettava seinä tai katto ja suunnittele, miten asennat paneelit.
- Vältä ylös tulevia ohuita paneelisi-oiroja (alle 7 cm). Huomioi tämä ja kavenna alinta paneelia, jotta saat ylös reilun levyisen paneelin.

- Mikäli haluat asentaa paneelien päätysaumat samaan kohtaan, asenna tähän kohtaan taakse koolausta.

Alusta

- Asenna koolausrimat seiniin k600 ja kattoon k400 välein tai tiheämmin.
- Jätä ilmankiertovarot asennettavan pinnan reunoille.

Kiinnitys

- Asenna sisustuspaneelit naaras-pontista kahdella viimeistelynaulalla jokaiseen koolausrimaan ampumalla naulat "ristiin", jolloin ne muodostavat tukevan ja vahvan kiinnityksen.

- Naulankantojen suositeltava etäisyys toisistaan on n. 30 mm.
- Etene asennuksessa naaraspontin suuntaan ylhäältä alaspäin.
- Huomioi, ettei naulan kanta mene liian syväälle paneelin ponttiin, vaan että naulan kanta jää samaan tasoon pontin pinnan kanssa. Kanta ei saa lävistää paneelin runkoa, eikä jäädä koholle.
- Jätä paneelien leveyssuunnassa seinän tai katon reunoille elämisvara, noin 8 mm.
- Mikäli asennettava pinta on yli kuusi metriä, lisää elämisvaraa +3 mm/alkava metri.
- Viimeistele asennus haluamillasi sisustuslistoilla.

Huolto

- Effex-seinän tai -katon voi pyyhkiä nihkeällä liinalla, mielellään lähes kuivalla mikrokuituliinalla. Emme suosittele minkään pesuaineen käyttöä Effexiin.
- Älä suihkuta seiniä tai pese seiniä juoksevalla vedellä.
- Effex saunapaneelin pintakäsittelyaine (Becker SX1420) on vesiohenteinen ja vesipohjainen. Käsitellyt pinnat on helpompi pitää puhtaana kuin käsittelemättömät.
- Pinnat voidaan käsitellä uudelleen puunsuojalla, ulkokuullotteella, öljyllä, vahalla, lakalla tai maalilla.
- Käsittele suojaa veden tunkeutumiselta, lialta, homeelta ja osittain myös ilmankosteuden värjäämiltä.